



200054

ITALIANO**Traduzione****delle istruzioni per l'uso originali**

Prima di iniziare a utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente le manuali di utilizzo e conservarle in un luogo sicuro!

1. Informazioni generali	44
1.1 Informazioni riguardanti il manuale di utilizzo	44
1.2 Spiegazione dei simboli	44
1.3 Responsabilità del produttore e garanzia	45
1.4 Difesa dei diritti d'autore	45
1.5 Dichiarazione di conformità	45
2. Sicurezza	46
2.1 Informazioni generali	46
2.2 Indicazioni circa la sicurezza e l'utilizzo dell'apparecchio	46
2.3 Utilizzo secondo la destinazione d'uso	47
3. Trasporto, imballaggio e stoccaggio	48
3.1 Controllo della fornitura	48
3.2 Imballaggio	48
3.3 Stoccaggio	48
4. Parametri tecnici	49
4.1 Presentazione dei sottogruppi dell'impianto	49
4.2 Dati tecnici	50
5. Installazione e utilizzo	50
5.1 Indicazioni riguardanti la sicurezza	50
5.2 Posizionamento e collegamento	51
5.3 Utilizzo	52
6. Pulizia e manutenzione	54
6.1 Indicazioni riguardanti la sicurezza	54
6.2 Pulizia e eliminazione del calcare	54
6.3 Avvertenze di sicurezza per la manutenzione	55
7. Smaltimento	56

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Informazioni generali

1.1 Informazioni riguardanti il manuale di utilizzo

Il presente manuale di utilizzo contiene la descrizione dell'installazione dell'apparecchiatura, il suo funzionamento e la manutenzione, ed è una fonte importante di informazioni e consigli.

Per usare correttamente e in piena sicurezza l'apparecchiatura è necessario conoscere e rispettare tutte le indicazioni sulla sicurezza e sul funzionamento in esso contenute. Inoltre vanno rispettate le norme locali riguardanti la prevenzione degli incidenti e i principi di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il manuale di utilizzo è parte integrante dell'apparecchiatura, e va conservato nei pressi dell'apparecchiatura, affinché le persone che installano l'apparecchiatura, che effettuano lavori di manutenzione, che utilizzano e puliscono l'apparecchiatura, possano avervi accesso.

1.2 Spiegazione dei simboli

Le indicazioni importanti riguardanti la sicurezza e questioni tecniche, sono state evidenziate nel presente manuale con opportuni simboli. Tali indicazioni vanno assolutamente rispettate, per evitare eventuali incidenti, con danni per la salute delle persone e danni per le cose.



ATTENZIONE!

Questo simbolo indica un pericolo che può provocare lesioni corporee. Vanno rispettate assolutamente e scrupolosamente le presenti indicazioni di igiene e sicurezza sul lavoro, e nelle situazioni opportune va fatta particolarmente attenzione.



PERICOLO! Presenza di corrente elettrica!

Questo simbolo informa del pericolo legato alla presenza di corrente elettrica. Ignorare le indicazioni riguardanti la sicurezza espone al rischio di lesioni corporee o al rischio di perdere la vita.



AVVERTENZA!

Con questo simbolo sono state evidenziate le indicazioni che se ignorate possono condurre a danneggiamento dell'apparecchiatura, funzionamento scorretto e guasti.



INDICAZIONE!

Questo simbolo indica consigli e informazioni essenziali per un uso efficace e senza problemi dell'apparecchiatura.



ATTENZIONE! Superficie rovente!

Il simbolo segnala la presenza di una superficie rovente durante il funzionamento dell'apparecchio. Il mancato rispetto dell'avvertenza può essere causa di ustioni!

1.3 Responsabilità del produttore e garanzia

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono state raccolte rispettando le norme in vigore, lo stato attuale delle conoscenze di progettazione e costruzione, le nostre conoscenze e la nostra esperienza pluriennale.

Anche le traduzioni del presente manuale sono state realizzate nel modo il più corretto possibile. Non ci assumiamo tuttavia la responsabilità per eventuali errori di traduzione. La versione che fa fede è il manuale di utilizzo allegato in lingua tedesca.

Nel caso di ordine di modelli speciali o con opzioni supplementari, o nel caso di applicazione degli ultimi risultati del progresso tecnico, l'apparecchiatura fornita può essere differente dalle descrizioni e dai disegni contenuti nel presente manuale di utilizzo.



INDICAZIONE!

Prima di iniziare qualsiasi operazione legata all'apparecchiatura, ed in particolar modo al suo avviamento, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso!

Il fabbricante **non sarà ritenuto responsabile** di danni e malfunzionamenti dovuti a:

- mancato rispetto delle indicazioni relative all'uso ed alla pulizia;
- utilizzo non conforme alla destinazione;
- modifiche apportate dall'utente;
- utilizzo di pezzi di ricambio non autorizzati;

Ci riserviamo il diritto di introdurre delle modifiche tecniche nel prodotto, al fine di migliorare le caratteristiche funzionali dell'apparecchiatura e di migliorarla.

1.4 Difesa dei diritti d'autore

Il presente manuale di utilizzo e i testi, i disegni, le foto e gli altri elementi in esso contenuto sono soggetti alle leggi di difesa dei diritti d'autore. E' vietato riprodurre il contenuto del manuale di utilizzo in qualunque forma e in qualunque modo (anche parzialmente) ed è vietato l'utilizzo e/o la trasmissione del suo contenuto a terze persone senza l'assenso scritto del produttore. La violazione di quanto sopra produrrà l'obbligo del pagamento di un risarcimento. Ci riserviamo il diritto di rivendicare ulteriori risarcimenti.



INDICAZIONE!

I dati, i testi, i disegni, le foto e le descrizioni contenute nel presente manuale sono soggette alle leggi di difesa del diritto d'autore, e alle norme di protezione della proprietà industriale. Ogni utilizzo non permesso verrà punito.

1.5 Dichiarazione di conformità



L'apparecchiatura rispetta le norme ed indicazioni dell'Unione Europea attualmente in vigore. Confermiamo quanto sopra nella Dichiarazione di Conformità CE. In caso di necessità Vi inviamo volentieri l'opportuna Dichiarazione di Conformità.

2. Sicurezza

Il presente capitolo contiene un compendio delle informazioni riguardanti tutti gli aspetti essenziali legati alla sicurezza.

Inoltre i singoli capitoli contengono indicazioni concrete (indicate con i simboli) riguardanti la sicurezza, al fine di prevenire l'insorgenza di rischi. Vanno anche rispettate le informazioni dei pittogrammi, delle targhette e delle scritte poste sull'apparecchiatura, avendo cura che siano leggibili.

Il rispetto di tutte le indicazioni riguardanti la sicurezza garantisce un'ottima protezione e un funzionamento dell'apparecchiatura in piena sicurezza e senza problemi.

2.1 Informazioni generali

L'apparecchiatura è stata realizzata secondo lo stato dell'arte nel settore della tecnologia. Tuttavia l'apparecchiatura può essere fonte di rischi, se viene usata in modo scorretto o non conforme con la sua destinazione d'uso.

La conoscenza del contenuto del manuale di utilizzo è una delle condizioni necessarie per evitare pericoli ed errori, ed allo stesso tempo permette di utilizzare l'apparecchiatura in piena sicurezza ed affidabilità. Senza il consenso espresso del produttore, è vietato realizzare qualsiasi variazione o modifica dell'apparecchiatura, per evitare eventuali pericoli e per assicurare il funzionamento ottimale.

L'apparecchiatura può essere utilizzata solamente quando non vi siano riserve circa il suo stato tecnico, il che permette di lavorare in sicurezza.

2.2 Indicazioni circa la sicurezza e l'utilizzo dell'apparecchio

I dati riguardanti la sicurezza nel lavoro fanno riferimento alle direttive dell'Unione Europea vigenti al momento della produzione dell'apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura viene utilizzata in condizioni industriali, durante l'intero periodo di utilizzo l'utente è tenuto a controllare la conformità dei mezzi di sicurezza prescritti con l'attuale stato giuridico in questo settore, e a rispettare le nuove norme. Nel caso di utilizzo dell'apparecchiatura fuori dell'Unione Europea, vanno rispettati i requisiti locali di igiene e sicurezza sul lavoro in vigore nel luogo di utilizzo dell'apparecchiatura.

Oltre alle indicazioni di igiene e sicurezza sul lavoro contenute nel presente manuale, vanno anche rispettate le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e riguardanti la difesa dell'ambiente, specifiche e vigenti nel luogo di utilizzo dell'apparecchiatura.



AVVERTENZA!

- o L'apparecchiatura potrà essere utilizzata da **bambini di età superiore a 8 anni**, nonché da persone con capacità motorie, sensoriali e intellettuali limitate. L'oggetto potrà essere usato anche da individui non esperti e privi di conoscenze particolare, a condizione che siano sotto la supervisione di una persona adeguatamente preparata, siano state istruite relativamente all'utilizzo sicuro dell'apparecchiatura ed abbiano compreso i possibili rischi.
- o **I bambini** non potranno giocare con l'apparecchiatura.

- o Le operazioni di pulizia e **manutenzione non potranno** essere realizzate da **bambini**, sempre che non abbiano compiuto 8 anni e non siano sotto la supervisione di una persona adeguatamente preparata.
- o **I bambini di età inferiore a 8 anni** non potranno soggiornare nelle vicinanze dell'apparecchiatura e del cavo di collegamento.
- o Siete pregati di rispettare le presenti manuale di utilizzo. Qualora l'apparecchiatura sia trasmessa a terze persone, sarà necessario conferirgli anche le presenti manuale di utilizzo.
- o Tutte le persone che utilizzeranno l'apparecchiatura dovranno prendere in considerazione le raccomandazioni e le indicazioni contenute nelle presenti manuale di utilizzo.
- o L'apparecchiatura potrà essere utilizzata unicamente in ambienti chiusi.

2.3 Utilizzo secondo la destinazione d'uso

L'apparecchiatura funziona in piena sicurezza solamente quando è utilizzata secondo la sua destinazione d'uso.

Ogni ingerenza nell'apparecchiatura, nel suo montaggio e ogni lavoro di manutenzione devono essere realizzati da un'assistenza tecnica qualificata.

L'apparecchiatura non prevede la possibilità di funzionamento con un timer esterno o un comando a distanza.

L'apparecchiatura è destinata all'uso in ambiente domestico o in contesti simili, quali ad esempio:

- nelle cucine per il personale all'interno di negozi, uffici o in altri luoghi adibiti alla prestazione di servizi;
- in immobili situati fuori dai centri urbani,
- dai clienti che soggiornano in alberghi, motel ed altri alloggi simili,
- nei locali Bed & Breakfast.

L'erogatore di acqua calda è adatto solo per **bollire** e **mantenere calda** l'acqua.

L'erogatore di acqua calda non può venire utilizzato per:

- cucinare piatti;
- collocarvi e riscaldarvi liquidi o materiali infiammabili, dannosi per la salute, soggetti a facile evaporazione ecc.



AVVERTENZA!

L'utilizzo dell'apparecchiatura per scopi diversi dalla sua normale destinazione d'uso è vietato, ed è considerato un utilizzo non conforme con la destinazione d'uso.

Si esclude qualsiasi richiesta di risarcimento verso il produttore e/o i suoi rappresentanti, per danni insorti in conseguenza di un utilizzo dell'apparecchiatura non conforme con la destinazione d'uso.

La responsabilità per i danni insorti durante l'utilizzo dell'apparecchiatura in modo non conforme con la sua destinazione d'uso è esclusivamente a carico dell'utilizzatore.

3. Trasporto, imballaggio e stoccaggio

3.1 Controllo della fornitura

Alla ricezione della fornitura va immediatamente controllato che l'apparecchiatura sia completa e che non sia stata danneggiata durante il trasporto. Nel caso si rilevino danneggiamenti visibili dovuti al trasporto, va rifiutata l'accettazione dell'apparecchiatura, o va eseguita un'accettazione condizionale.

L'ambito dei danneggiamenti va riportato sui documenti di trasporto/lettera di trasporto dello spedizioniere. Successivamente va fatto il reclamo.

I danni non visibili vanno comunicati immediatamente dopo la loro rilevazione, in quando le richieste di risarcimento possono essere presentate solo entro i termini di reclamo in vigore.

3.2 Imballaggio

Vi preghiamo di non gettare l'imballaggio dell'apparecchiatura. Può essere necessario per conservare l'apparecchiatura, durante un trasloco o durante l'invio dell'apparecchiatura al nostro punto di assistenza nel caso si presenti un'eventuale danneggiamento. Prima di avviare l'apparecchiatura è necessario eliminare completamente da essa ogni materiale di imballaggio interno ed esterno.



INDICAZIONE!

Nello smaltimento dell'imballaggio vanno rispettate le norme in vigore in un dato paese. I materiali di imballaggio riciclabili vanno riciclati.

Vi preghiamo di controllare che l'apparecchiatura e gli accessori siano completi.

Se mancasse una qualsiasi parte, Vi preghiamo di contattare il nostro Reparto Servizio Clienti.

3.3 Stoccaggio

L'imballaggio va mantenuto chiuso fino al momento dell'installazione dell'apparecchiatura, e durante la conservazione vanno rispettate le marcature riguardanti il modo di posa ed immagazzinamento dell'imballaggio.

L'imballaggio dell'apparecchiatura va sempre conservato secondo le seguenti condizioni:


- non immagazzinare all'aperto,
- conservare in un ambiente asciutto, proteggendo dalla polvere,
- non esporre all'azione di mezzi aggressivi,
- proteggere dall'azione dei raggi solari,
- evitare gli urti,
- nel caso di immagazzinamento per un tempo prolungato (oltre i tre mesi), controllare regolarmente lo stato di tutte le parti e dell'imballaggio, in caso di necessità rinfrescare e rinnovare l'apparecchiatura.

4. Parametri tecnici

4.1 Presentazione dei sottogruppi dell'impianto



- ① Coperchio
- ② Impugnatura del coperchio
- ③ Manico
- ④ Contenitore dell'acqua
- ⑤ Regolatore temperatura
- ⑥ **ON-/OFF** Interruttore oscillante
- ⑦ Luce di controllo del funzionamento (rossa)
- ⑧ Luce di controllo del calore (verde)
- ⑨ Base
- ⑩ Rubinetto di scarico
- ⑪ Indicatore carica massima

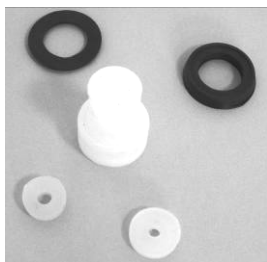

INDICAZIONE!

L'utilizzo non conforme dell'apparecchiatura potrà comportare il danneggiamento del kit di guarnizioni. Rispettare le indicazioni relative al corretto utilizzo, contenute nelle istruzioni per l'uso.

L'apparecchiatura comprende un kit di guarnizioni di riserva.

In caso di mancata tenuta a causa del danneggiamento delle guarnizioni, per garantire la corretta tenuta dell'apparecchiatura, sarà necessario sostituire tutte le guarnizioni, utilizzando il kit fornito in dotazione.

4.2 Dati tecnici

Nome	Erogatore di acqua calda 10l
N. art.:	200054
Materiale:	Serbatoio e coperchio: acciaio inox; base: plastica
Intervallo di temperatura:	30 °C – 100 °C
Capacità:	10 litri
Valori di allacciamento:	2,5 kW / 230 V 50 Hz
Dimensioni:	Ø 213 mm, A 505 mm
Peso:	2,3 kg

Si riserva il diritto a introdurre cambiamenti tecnici!

5. Installazione e utilizzo

5.1 Indicazioni riguardanti la sicurezza

- Evitare il contatto del cavo di alimentazione con fonti di calore e spigoli taglienti. Il cavo di alimentazione non dovrà pendere dal tavolo o da un altro piano di lavoro. Fare attenzione, affinché nessuno pesti il cavo o si inciampi su di esso.
- Il cavo di alimentazione non deve essere piegato, schiacciato, attorcigliato, deve essere sempre completamente disteso.
- Non appoggiare mai l'apparecchio o alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Il cavo di alimentazione non va deposto sulla moquette o su altri materiali termoisolanti. Il cavo di alimentazione non va coperto. Il cavo di alimentazione va tenuto lontano dalla zona di lavoro e non va immerso in acqua.

- L'apparecchiatura non va utilizzata se è non funzionante, o danneggiata o se è caduta a terra.
- Non vanno utilizzati accessori o parti di ricambio diversi da quelli consigliati dal produttore. Questo può portare a situazioni pericolose per l'utilizzatore, l'apparecchiatura può danneggiarsi, o provocare danni alla salute e rischio per la vita delle persone, ed inoltre questo provoca la perdita della garanzia.
- Non muovere né rovesciare l'elettrodomestico durante il suo funzionamento.
- Proteggere l'apparecchiatura dal gelo e dall'umidità.
- Non utilizzare **mai** l'apparecchiatura con mani bagnate o umide.
- Durante l'utilizzo dell'apparecchiatura, non lasciarla **mai** senza supervisione.

5.2 Posizionamento e collegamento

- Estrarre l'apparecchiatura dalla confezione ed eliminare completamente il materiale di imballaggio.
- Posizionare l'apparecchiatura in un luogo sicuro, in grado di reggere il suo peso. Non collocare l'apparecchiatura su un piano d'appoggio sensibile al calore.
- Non posizionare **mai** l'apparecchiatura sul bordo di un tavolo, in modo tale da evitare il rischio di inclinazione e di caduta.
- Non posizionare **mai** l'apparecchiatura in una zona umida o bagnata.
- Non collocare **mai** l'apparecchio su una superficie infiammabile (come ad esempio tovaglie, tappeti ecc.).
- L'apparecchiatura non dovrà mai essere posizionata in prossimità di fiamme libere, stufe elettriche, stufe per il riscaldamento ed altre fonti di calore.



PERICOLO! Presenza di corrente elettrica!

In caso di installazione non corretta, l'apparecchiatura può provocare lesioni corporee.

Prima di installare l'apparecchiatura vanno confrontati i parametri locali della rete elettrica, con i parametri di alimentazione dell'apparecchiatura (vedere la targhetta nominale). Collegare l'apparecchiatura solo nel caso in cui i dati suddetti siano corrispondenti!

L'apparecchio può essere collegato soltanto a prese singole con perno di sicurezza, correttamente installate.

Il cavo di alimentazione non dovrà essere staccato tirando il filo.

- Il circuito della presa elettrica dovrà essere protetto con un fusibile da almeno 16A. La spina potrà essere collegata unicamente ad una presa a parete. Si fa divieto di utilizzare diramazioni e prese multiple.
- L'apparecchiatura dovrà essere posizionata in modo tale da assicurare un facile accesso alla presa e consentire il rapido distacco dell'apparecchiatura dall'alimentazione.

5.3 Utilizzo

- Prima del primo utilizzo, pulite l'elettrodomestico con acqua calda e aiutandovi con un detersivo delicato. Sciacquate quindi con acqua in abbondanza ed asciugate l'elettrodomestico con attenzione.
- Riempite il contenitore con la quantità desiderata di acqua fredda (solo fino al segno „MAX“).



AVVERTENZA!

Per diminuire il tempo di attesa, il contenitore può essere riempito anche di acqua calda. Questo permette di risparmiare tempo ed energia!



ATTENZIONE! Pericolo di scottature!

Rispettate il livello massimo di quantità di acqua! Un riempimento eccessivo del contenitore dell'acqua può provocare un trabocco dell'acqua e quindi scottature!

- Posizionate il coperchio sul contenitore e ruotatelo in senso orario, in modo da chiudere il contenitore.
- Collegate l'elettrodomestico ad una presa adeguata all'uso.



AVVERTENZA!

È importante che prima dell'inserimento dell'elettrodomestico nella presa, all'interno del contenitore si trovino solo liquidi potabili.

L'elettrodomestico non può in alcun caso venire riempito di liquidi non potabili quali acidi, alcali, oli, nitrati etc.!

- Accendete l'elettrodomestico servendovi dell'interruttore oscillante **ON/OFF**.
- Determinare la temperatura servendovi del regolatore della temperatura.
- La luce rossa di controllo del funzionamento per la funzione di bollitura si accende. L'acqua verrà ora scaldata fino a raggiungere la temperatura desiderata.
- Una volta che la temperatura stabilita è stata raggiunta, la luce rossa di controllo si spegne. La luce verde di controllo per la funzione di trattenimento del calore si accende quindi e l'acqua verrà mantenuta alla temperatura stabilita.



ATTENZIONE! Pericolo di scottature!

Non alzate mai il coperchio durante la bollitura, il valore bollente che ne fuoriesce può ustionare le mani, le braccia e il viso!

- Prima di riempire nuovamente il contenitore di acqua, spegnete l'elettrodomestico, alzate il coperchio con cautela e inserite la necessaria quantità di acqua.
- Per far uscire l'acqua calda, spingere in avanti la leva di scorrimento e mantenerla in questa posizione, fino a che la tazza o il contenitore non siano pieni. Al termine del procedimento di spillaggio, lasciare andare la leva di scorrimento, questa si chiude automaticamente.
- Controllate la quantità d'acqua che si trova nel contenitore; potete leggere il livello dell'acqua presso l'indicatore di livello.

**AVVERTENZA!**

Controllate regolarmente il livello dell'acqua. Non mettere mai in funzione l'elettrodomestico senz'acqua!

- Per ragioni proprie del sistema, all'interno del contenitore dell'acqua, rimane un residuo di liquido di quantità lievemente superiore ad un litro. Questa quantità può venire in parte ridotta inclinando leggermente in avanti il contenitore per svuotarlo.

**ATTENZIONE! Pericolo di scottature!**

Durante il funzionamento del sistema la superficie del contenitore si scalderà anch'essa raggiungendo la temperatura indicata! Non toccare la superficie calda dell'elettrodomestico!

- Quando l'elettrodomestico non verrà usato, ruotare completamente a sinistra il regolatore di temperatura fino all'arresto, staccare l'elettrodomestico dalla presa (tirare la spina!).
- Lasciare raffreddare l'acqua rimasta nell'elettrodomestico, quindi lasciarla scorrere dal contenitore.
- L'elettrodomestico è equipaggiato con una **protezione contro il funzionamento a secco**. Se l'elettrodomestico dovesse venire messo in funzione senz'acqua o con poca acqua, questo si stacca e l'elettrodomestico si spegne automaticamente. Staccate l'elettrodomestico e lasciatelo raffreddare. Dopo la fase di raffreddamento, potete di nuovo riempirlo di acqua fredda e mettete l'elettrodomestico in funzione come sempre.

Anche in caso di incrostazioni di calcare la protezione contro il funzionamento a secco si stacca. In questo caso, svuotate il contenitore dell'acqua, lasciate raffreddare l'elettrodomestico. Dopo la fase di raffreddamento, dovrete eliminare il calcare (vedi Capitolo 6.2 „Eliminazione del calcare“). Dopo la pulizia dal calcare, mettete l'elettrodomestico in funzione come sempre.

6. Pulizia e manutenzione

6.1 Indicazioni riguardanti la sicurezza

- o Prima della pulizia dell'apparecchiatura o di iniziare lavoro di riparazione, l'apparecchiatura va scollegata dalla fonte di alimentazione (estrarre la spina dalla presa) e bisogna attendere il suo raffreddamento.
- o E' vietato utilizzare detergenti aggressivi, e va fatto attenzione che l'acqua non entri all'interno dell'apparecchiatura.
- o Per evitare folgorazioni elettriche, non immergere **mai** l'apparecchiatura, il cavo di alimentazione o la spina nell'acqua o in altro liquido.



AVVERTENZA!

L'apparecchiatura non è progettata per essere pulita sotto un getto d'acqua. Quindi non va usato un getto d'acqua sotto pressione per pulire l'apparecchiatura!

6.2 Pulizia e eliminazione del calcare

Pulizia

- o Pulite l'elettrodomestico dopo ogni utilizzo.
- o Pulite l'elettrodomestico esternamente con un panno umido e morbido e usando un detersivo delicato.
- o Pulite in contenitore dell'acqua internamente con un detersivo delicato e lavate il contenitore dell'acqua con abbondante acqua fredda.
- o Pulite il rubinetto di scarico, lasciando scorrere acqua fredda.
- o Vanno utilizzati unicamente panni morbidi, evitando **assolutamente** mezzi di pulizia ruvidi, che potrebbero graffiare il metallo.
- o Dopo la pulizia dell'apparecchiatura va utilizzato un panno morbido e asciutto per asciugare a fondo la lastra di cottura.

Eliminazione del calcare

- o Condizioni non ideali dell'acqua possono portare alla formazione di depositi di calcare. Questi provocano tempi di riscaldamento maggiori e portano a danneggiamenti dell'elettrodomestico.



AVVERTENZA!

Non verranno ammessi reclami, quando non l'elettrodomestico non viene pulito regolarmente dal calcare—come indicato dalle istruzioni di utilizzo.

I reclami di questo tipo non rappresentano casi di responsabilità del produttore! Pulite l'elettrodomestico regolarmente dal calcare!

- o Riempite il contenitore dell'acqua con acqua fredda, aggiungete aceto all'acqua o un decalcificante di uso comune e bollite questa soluzione.
- o Lasciate scorrere una parte della soluzione attraverso il rubinetto di scarico, per eliminare i depositi di calcare presenti al suo interno.
- o Ripetete la bollitura della restante soluzione contro il calcare ancora 1-2 volte.
- o Lasciate raffreddare l'elettrodomestico per un po di tempo.
- o Dopo la decalcificazione buttate via la soluzione decalcificante e lavate abbondantemente e **più volte** il contenitore dell'acqua con acqua fredda.



INDICAZIONE!

Per evitare i depositi di calcare, usate acqua filtrata!

6.3 Avvertenze di sicurezza per la manutenzione

- o Controllare periodicamente lo stato di usura del cavo di alimentazione. Non usare mai l'apparecchio con il cavo danneggiato. Qualora il cavo fosse danneggiato farlo cambiare dal servizio di assistenza o da un elettricista qualificato, al fine di evitare pericoli.
- o Per l'applicazione della garanzia o guasti rivolgersi personalmente al vostro venditore.
- o I lavori di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato utilizzando pezzi di ricambio e accessori originali. **Non cercare mai di riparare da soli il dispositivo!**

7. Smaltimento

Apparecchiature usate

Al termine del periodo di utilizzo, le apparecchiature usate vanno smaltite, secondo le norme in vigore nel dato paese. Consigliamo di contattare ditte specializzate o le strutture delle autorità locali responsabili dello smaltimento dei rifiuti.



ATTENZIONE!

Per evitare un eventuale utilizzo non autorizzato e i rischi ad esso connessi, prima di smaltire l'apparecchiatura bisogna assicurarsi che non sia possibile riattivarla. A tal fine va sconnessa l'apparecchiatura dall'alimentazione e va tagliato il cavo di alimentazione.



INDICAZIONE!



Durante lo smaltimento dell'apparecchiatura, vanno rispettate le opportune norme statali o regionali.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Germania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120